

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Rivestimento Le Righe Fineline / Le Righe Fineline Slim

Step -1

Pulire adeguatamente la superficie della parete.



Step -2


Segnare a matita i punti di fissaggio sulla parete.



Step -3


Applicare l'apposito adesivo sigillante a base silanica in cartuccia, privo di isocianati e solventi, inodore ad elevato effetto ventosa, elastico.

Estrudere cordoli tra loro paralleli ad un interasse di 10-15 cm.

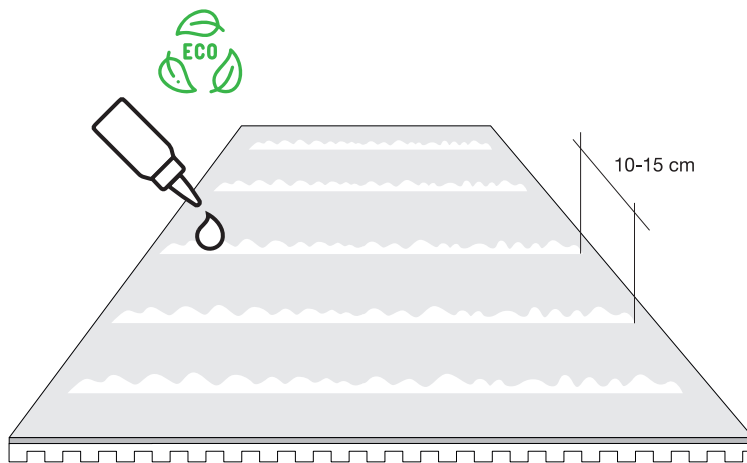

Step -4

Fissaggio a parete immediato.

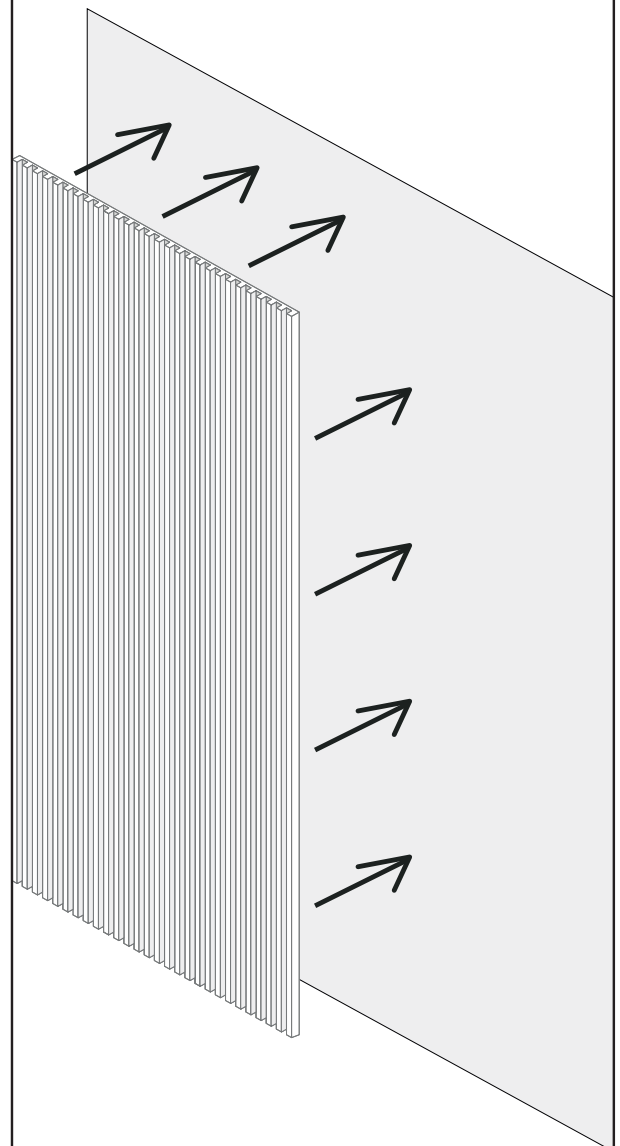

Rapido tempo di presa

Traslucido

Facilmente utilizzabile con le pistole per cartucce

Ottima adesione su numerosi substrati

Resiste agli agenti chimici

Ottima capacità di riempimento